

Montage PSI Afdichtingen

1. Controleer de opening

Voor zowel PVC-buizen, boorgaten, DIN-buizen en ASTM-buizen geldt dat de binnenzijde moet worden schoongemaakt. Er mag geen vuil meer inzitten.

2. Insmeren


Het verdient aanbeveling om zowel de binnenzijde van de opening als de buitenzijde en de binnenzijde van de PSI-afdichting in te vetten met een zuurvrije vaseline. Dit vergemakkelijkt de montage en verhoogt de levensduur van de afdichting. (Zie pagina 2)

3. Monteren

Zorg ervoor dat de af te dichten leiding of buis recht en in het midden van de doorvoering zit en dat de leiding spanningsloos gemonteerd zit en niet gaat drukken op het rubber. Plaats de twee gelijke helften van de PSI-afdichting, waarbij de flens aan de drukzijde dient te komen, rond de door te voeren leiding of buis en druk met beide handen de afdichting in de opening. Zorg ervoor dat de beide helften goed op elkaar liggen, voor een goede afdichting. De afdichting moet zo ver worden ingebracht totdat de flens de wand raakt, dus nooit verder inbrengen!

Wanneer de montage wat zwaarder gaat, bijvoorbeeld bij de grotere maten afdichtingen, kan met behulp van een plat stuk hout en een hamer de afdichting zachtjes in de opening worden getikt. Voor een locatie waar de druk van beide zijden/ruimten kan komen, wordt aan beide zijden van de wand, dus ter afdichting van beide ruimten, een PSI afdichting geplaatst. Ook voor een gasdichte afdichting wordt aan beide zijden van een wand een PSI afdichting geplaatst.

Wilt u meer informatie, of kunnen wij u op een andere wijze van dienst zijn, aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen.

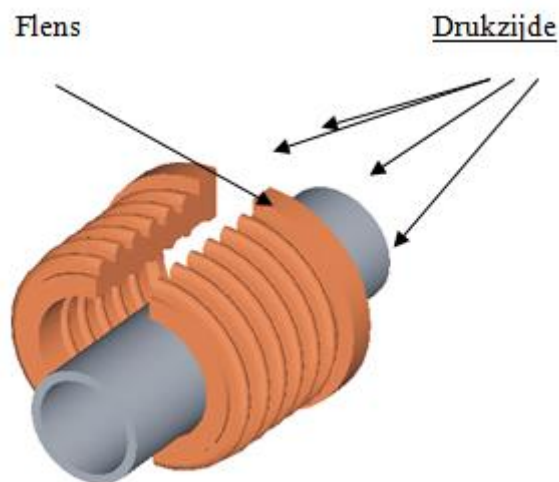



Om het aanbrengen van de afdichting te vereenvoudigen kan men zuurvrije vaseline gebruiken. De zuurvrije vaseline mag **NIET** op de delen aangebracht worden waar de rubbers elkaar raken. Alleen op de buitenzijde en de binnenkant waar de buis het rubber raakt.



De vaseline mag NIET aangebracht worden op het oranje vlak